




EXCELLENCE IN ROOFING

RENOLIT *WATERPROOFING*



Rely on it.

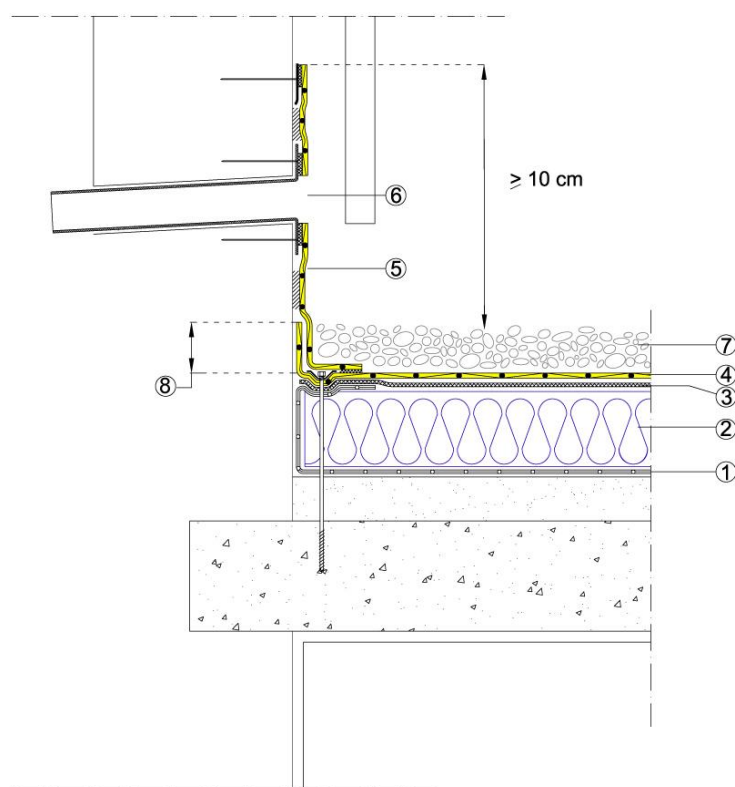

Trop plein

1. PARE-VAPEUR
2. ISOLANT
3. RENOLIT ALKORPLUS 81005 - ÉCRAN DE PROTECTION/SÉPARATION (SUR ISOLANT NON-SURFACÉ EPS, PUR/PIR)
4. ETANCHEITE RENOLIT ALKORPLAN L 35177
5. RENOLIT ALKORPLAN F, COLLÉE AVEC COLLE DE CONTACT ALKORPLUS 81040
6. TROP PLEIN EN PVC RIGIDE
7. GRAVIERS (DIAM. 16/32) CFR. PRESCRIPTIONS
8. HAUTEUR DE LA COUCHE DE GRAVIER



RENOLIT waterproofing
Excellence in roofing